



Montaj Kılavuzu

■ PERGOLA

■ KAMELYA



GİRİŞ

Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin kurulumu aşamasında size yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Ürünlerimiz sıcak, konforlu, doğal ve güzel yaşam alanları oluşturmak hedefi ile üretilmiştir.

Arline zaman zaman kurulum talimatlarını gözden geçirir. Güncel kurulum talimatlarını almak için www.arline.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


GENEL ÖNERİLER

Montaj veya başka bir sırada ürünler üzerinde işaretleme yapmanız gerektiğinde, kalıcı ve iz bırakan işaretçilerle işaretleme yapmayınız.

Boya yada benzeri kimyasallar kalıcıdır.

Her türlü işaretlemelerde bebek pudrası veya tozsuz tebeşir kullanmanızı tavsiye ederiz.

Büyük veya derin delikler açarken talaşları çıkarmak için periyodik olarak matkabın ucunu deliğin dışına çıkarın.

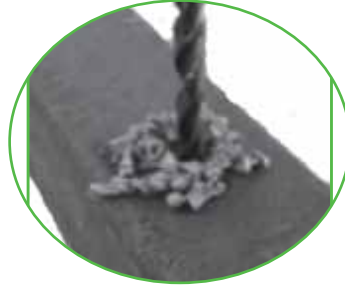

Arline Pergola, Pergola olarak tasarlanmış ve bu amaçla kullanıma uygundur.

Fakat amacı dışında, (örneğin; asma kat, yük taşıma sütunu veya giriş gibi kullanımlar için) amaçlanmamıştır.

DEPOLAMA

Arline ürünlerini belli bir süre depolayacaksanız lütfen aşağıdaki talimatlara uyun.

Ürünlerini düz bir yüzey üzerinde depolamalısınız. Eğer istifleme yapacağınız zemin düz değil ise çeşitli yardımcı elemanlar ile destekleyip zemini düz hale getiriniz.

Ürünleri 2,5 m den daha yüksek olarak İSTİFLEMİYİN.

Kurmaya hazır oluncaya kadar malzemeleri üzerini örtün.

GÜVENLİK

Çalışırken koruyucu kıyafet ve güvenlik ekipmanı giymelisiniz.

Özellikle kapalı alanlarda kesim yaparken koruyucu gözlük, eldiven, toz maskesi ve uzun kollu kıyafet giyin.

Arline ürünleri ağaçtan daha ağır ve daha fazla esnektir. Geleneksel tahtalarda olduğu gibi aynı miktarda Arline ürünlerini kaldırmayı DENEMEYİN.

ALETLER

Arline Pergola için özel aletler gerektirmez.


İhtiyacınız olan aletler;

Gönyeli Daire Testere.
Elektrikli ve Şarjlı matkap,
El Frezesi
Gönye
Kırıcı&Delici
Metre,
Plastik çekiç,
Su terazisi ve
Koruyucu eldivendir

Gönyeli daire testere kullanırken 40 veya daha az dişli 25.4 cm - 30.5 cm bir testere bıçağı tavsiye ederiz. Ayrıca kullanacağınız matkap uçlarının kaliteli olmasına dikkat edin.




ELEMANLAR

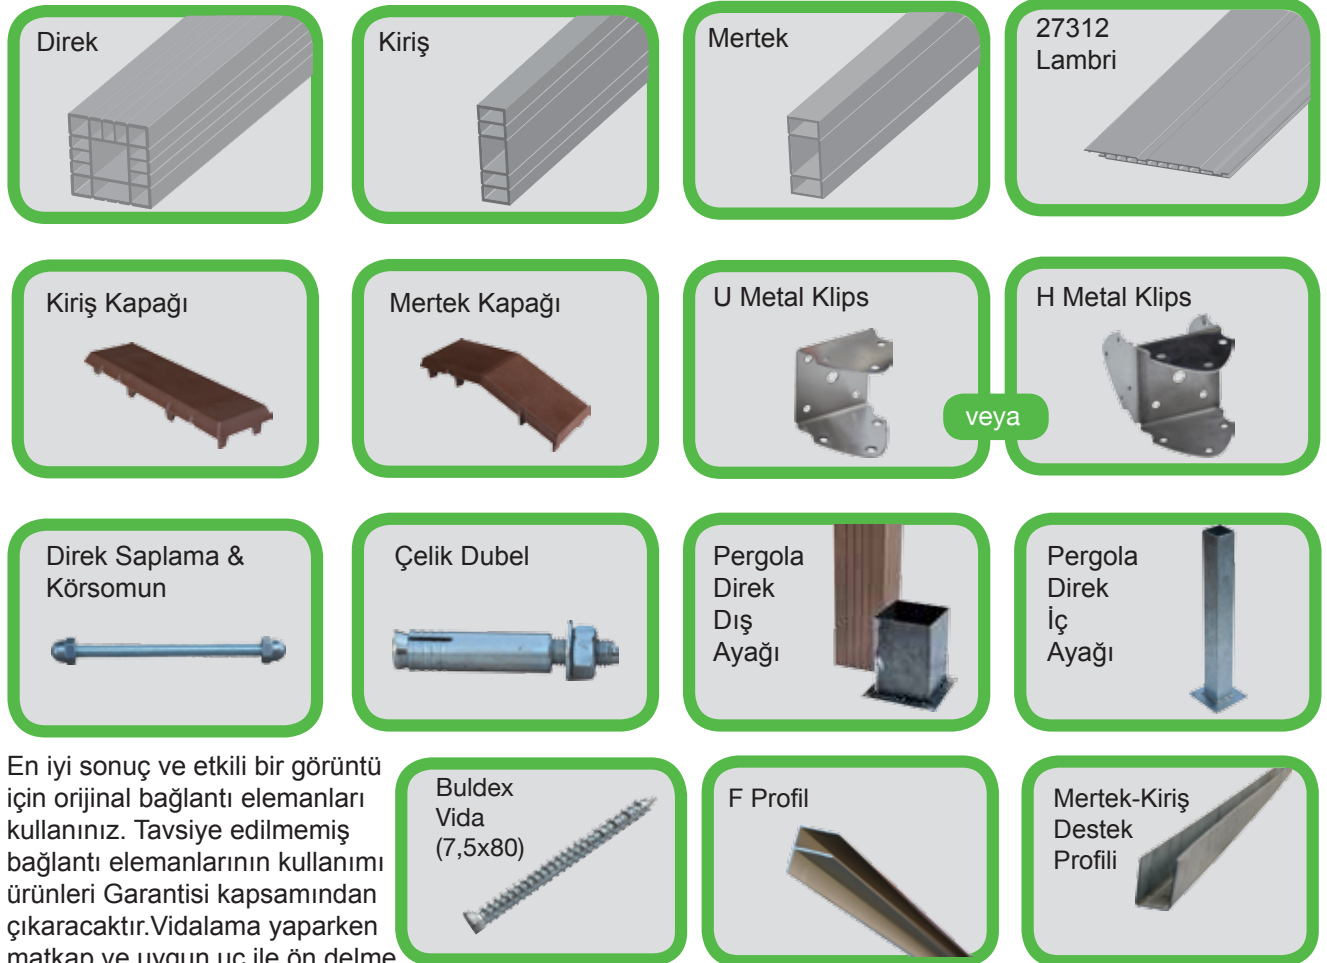


En iyi sonuç ve etkili bir görüntü için orijinal bağlantı elemanları kullanınız. Tavsiye edilmemiş bağlantı elemanlarının kullanımı ürünleri Garantisini kapsamından çıkaracaktır. Vidalama yaparken matkap ve uygun uç ile ön delme yapmanızı tavsiye ediyoruz


DİP YASTIĞININ HAZIRLANMASI ve MONTAJI

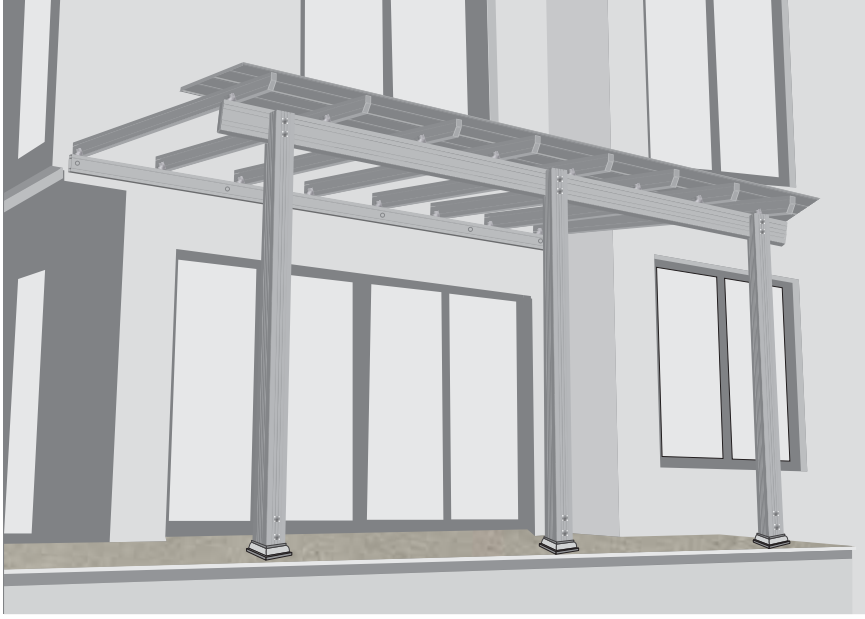


- Dip yastığının içine U destek profilini boydan boyaya yerleştirin.

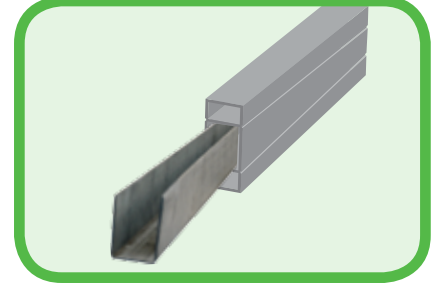



- Dip yastığını, 1 mt aralıklarla, (15cm lik) Tirbişon vida'ya uygun şekilde delerek hazırlayın.

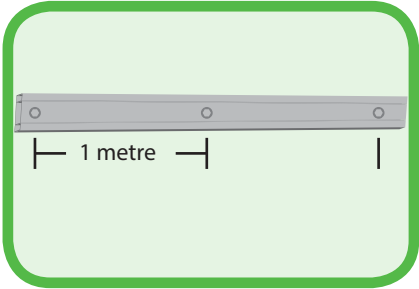

- Dip yastığının üzerine veya uygulama şekline göre alın tarafına 45 cm aralıklarla U klipsleri monte edin.

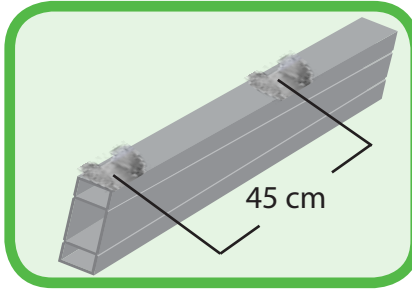


- Dip yastığının duvardaki montaj yerini belirlerken, kullanacağınız direk boyunundan en az %15 yukarıda olacak şekilde ayarlayın.


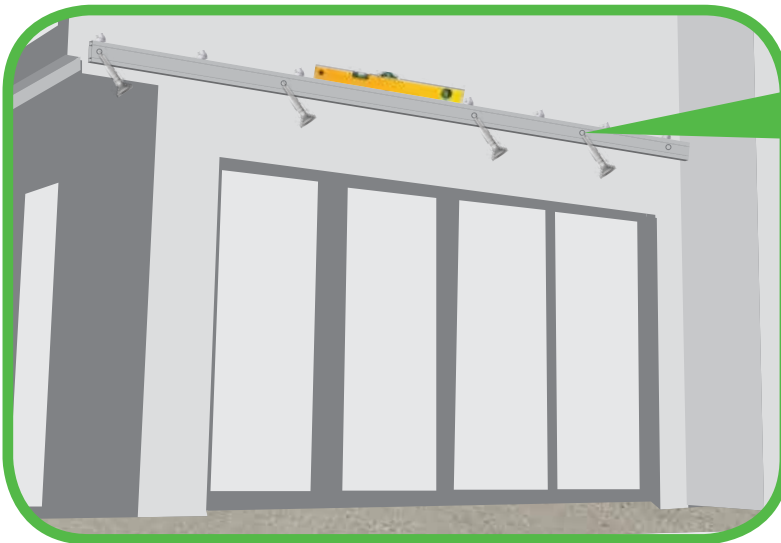
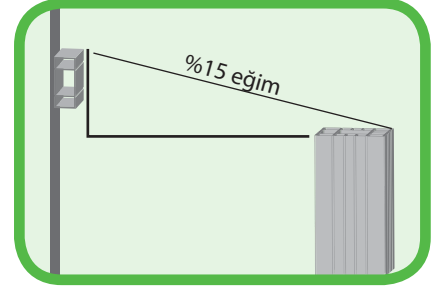


- Karşı duvarda deliklerin yerini düzgün bir şekilde işaretleyin.
- Duvarı delip dubelleri takın
- Dip yastığını yerine yerleştirdikten sonra, 15 cm lik Tirbişon vida ile dip yastığının montajını tamamlayın.


DİREKLERİN MONTAJI

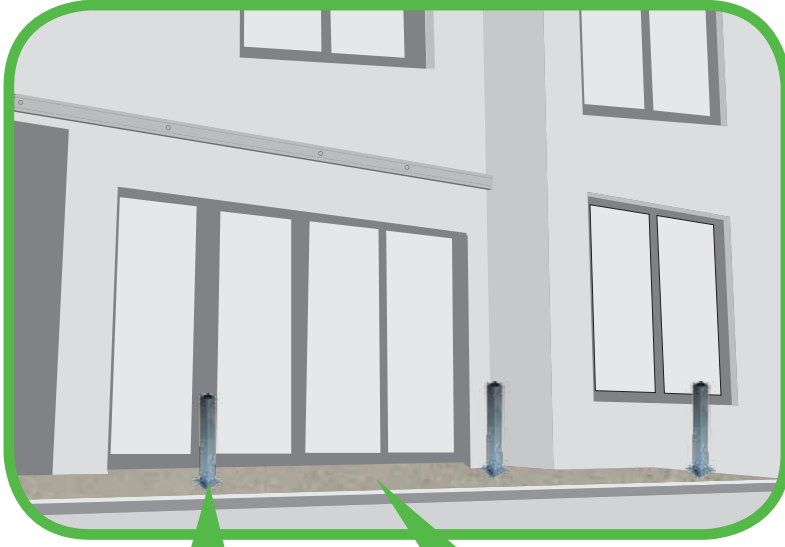

- Direk yerlerini ayarlarken, baştaki ve sondaki direklerin, kirişin iki ucundan en az 15~20 cm içeride olacak şekilde ayarlamayı unutmayın.

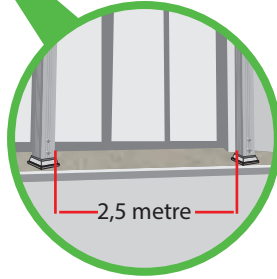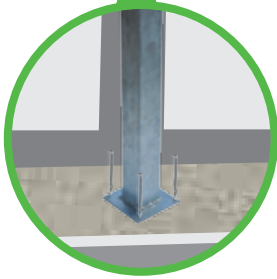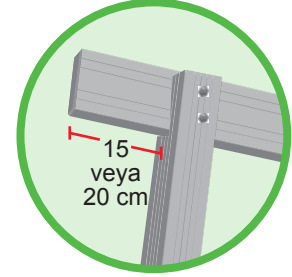


- Zeminde, direklerin yerlerini, direk aralıkları maksimum 2,5 metreyi geçmeyecek şekilde ayarlayın.
- Metal direk ayaklarını buldex vida veya gömleklili dubel ile zemine montajlayın.

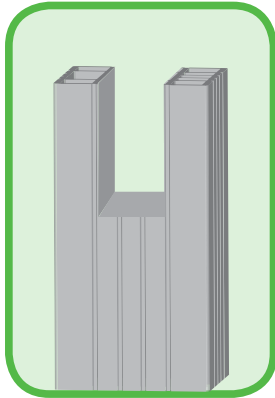


- Direklerin üst kısmına 17x6 cm ebadında kiriş yataklarını freze yardımıyla açın. (Bu durumda Kiriş, direkten 3 cm yukarıda kalır)

- Direkleri metal ayaklara, üst kiriş yatakları yatay gelecek şekilde yerleştirin.

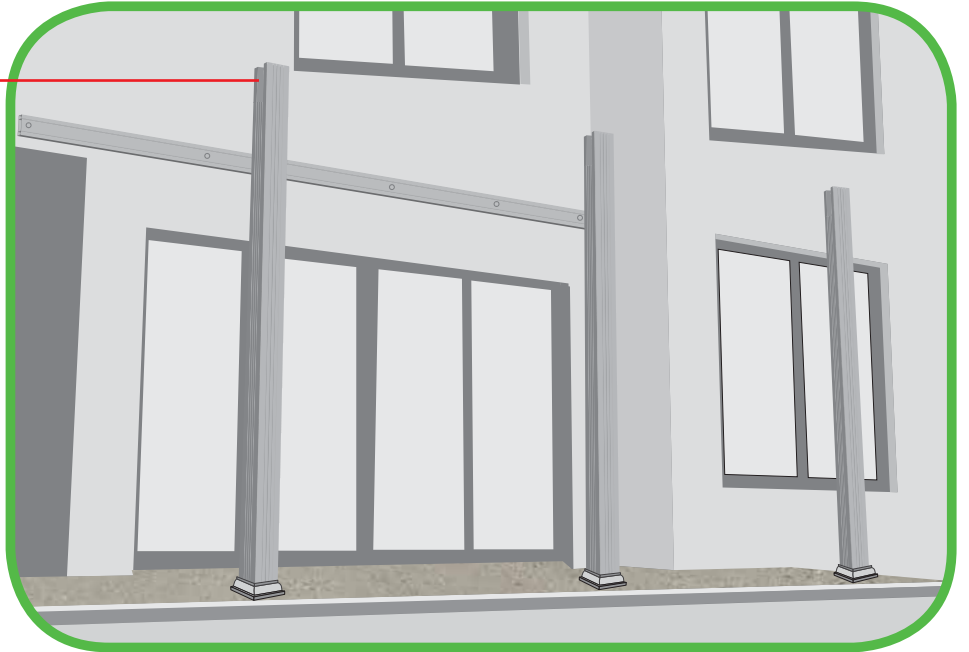


- Not: Zeminde eğim ve kot farkı var ise hortum su terazisi ile tesbit edilen yüksekliğe göre direk boylarını ayarlayın.

KİRİŞ'İN HAZIRLANMASI VE MONTAJI


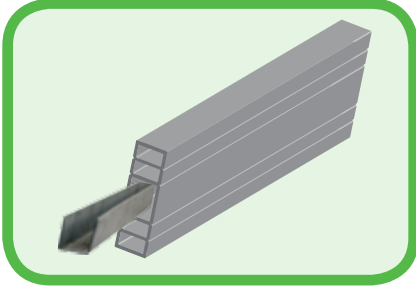


- Kirişin içine U destek profilini boydan boya yerleştirin.

Not: 2,5 Mt.yi geçen Kiriş ve Mertek boylarında U destek sacı mutlaka kullanılmadır.

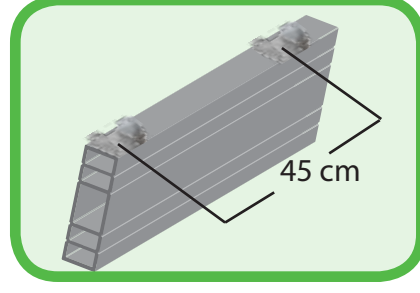

- Kirişin üzerine, dip yastığındaki U klipsleri karşılayacak şekilde 45cm aralıklar ile U klipslerini monte edin.

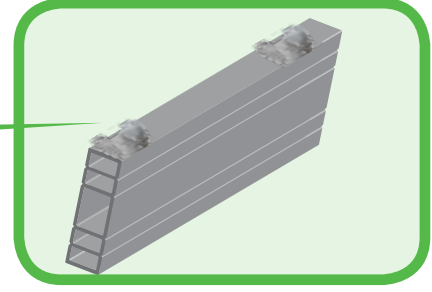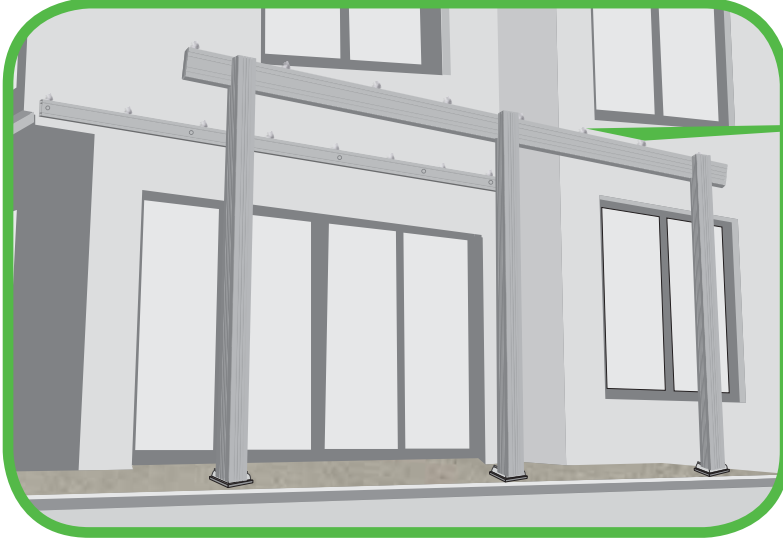


- U klipslerin takıldığı Kirişi daha önceden hazırladığınız ve montajını yaptığınız direklerin üzerine, dip yastığını kenarlardan bire bir karşılayacak şekilde direkteki yuvaların içine yerleştirin.

- NOT: Kirişi montaj esnasında her iki taraftan eşit mesafede bıraktığınızdan emin olunuz.

- NOT: Dip yastığı ile kiriş aynı boyda olmalıdır.

MERTEKLERİN HAZIRLANMASI ve MONTAJI

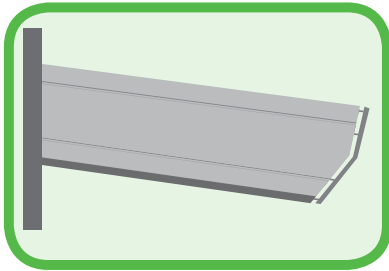


MERTEĞİN HAZIRLANMASI

Merteğin duvar tarafına gelecek ağzını duvarın açısına göre, açılı olarak kesin.

Merteke alınlarını merteke kapaklarının açısına göre kesip tüm mertekleri montaja hazır hale getirin.

Not: 2,5 Mt.yi geçen Kiriş ve Mertek boylarında U destek sacı mutlaka kullanılmadır.




MERTEKLERİN HAZIRLANMASI ve MONTAJI

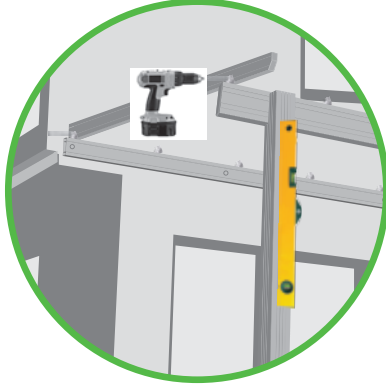


■ Önce bir tarafın ilk mertekini U klipslere yerleştirin ve duvar tarafını vidalayın. Daha sonra kiriş tarafını direği 90° teraziye alarak vidalayın. Aynı işlemi son mertek için de yapın.

■ Kiriş ve direk saplamaları'nın montajı esnasında direğin yan yüzeyinden 90° teraziye alın direk ve kirişin orta noktasından 4cm aşağı ve 4cm yukarı saplama deliklerini delin ve saplamaları monte edin.

■ Diğer tüm direklerde aynı yöntemle saplama ve kör somunları monte ederek direk kiriş bağlantılarını sağlayın.

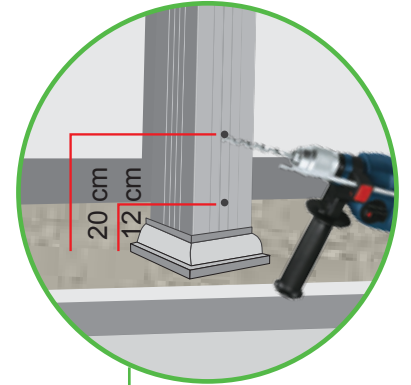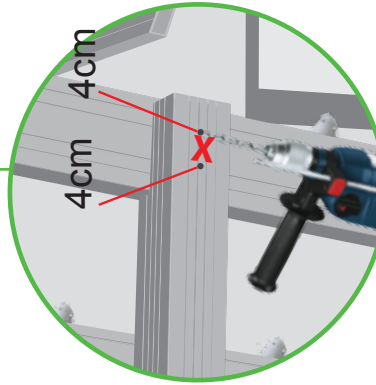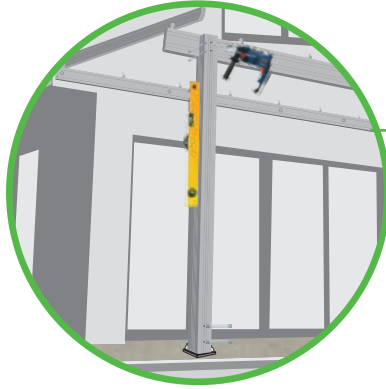


■ Zeminde ise ilk saplamayı zeminden 12 cm yukarıya, ikincisini ise zeminden 20 cm yukarıya olmak üzere direğin alt kısmından 2 adet saplama ile metal ayağı direklere monte edin.

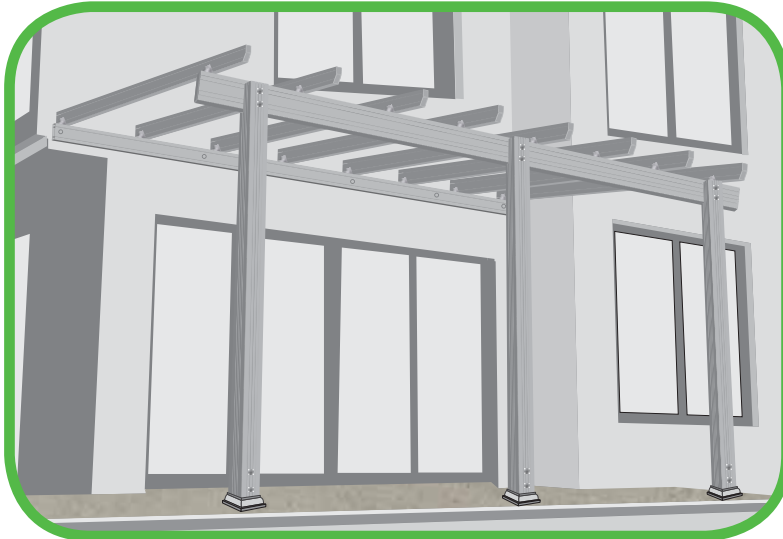

■ Ara mertekleri yerlerine yerleştirin ve önce duvar tarafını daha sonra kiriş tarafının montajını yapın.

PERGOLA ÜSTÜNÜ KAPATMA


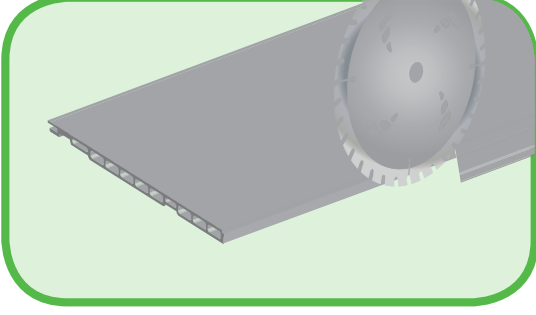


- Önden birinci sıraya koyacağınız lambiri'yi şekilde görüldüğü gibi ön tarafa bakacak kısmının tırnaklarını keserek düz bir yüzey görüntüsü alın.


- Önden birinci sırayı merteklere hizalayın ve her bir merteğe vidalayın.

- Arkaya doğru diğer lambrileri kilit yuvalarına geçirerek montajını yapın.

- Son sırada, kalan mesafeye göre keserek kapama işlemini tamamlayın.

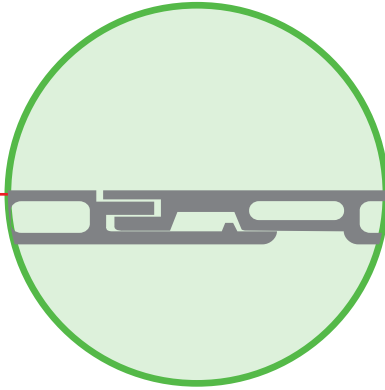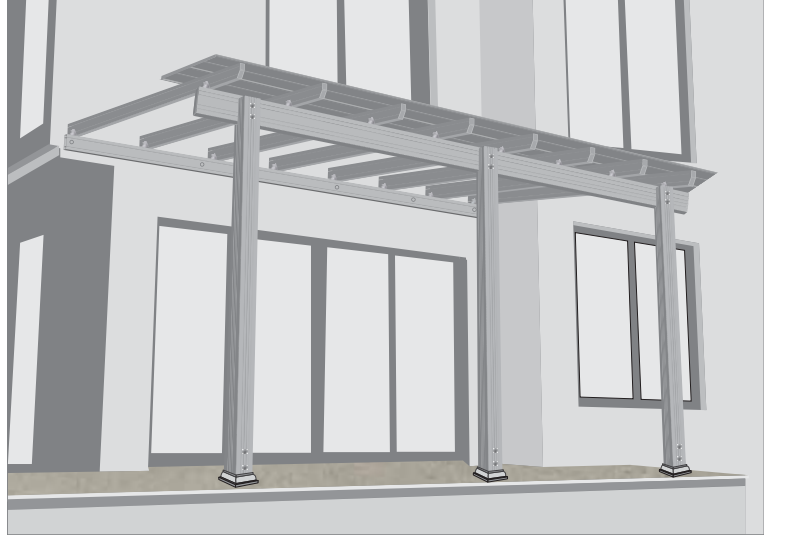


NOT: Lambrilerin dokulu yüzeyi aşağı bakacak şekilde monte edin

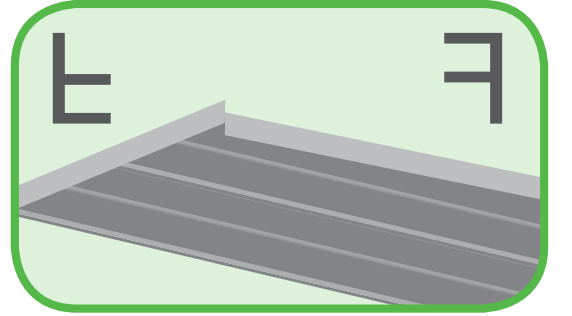

- Pergola lambrilerin her iki tarafını alüminyum F profil ile (profilin uzun tarafı üste bakacak şekilde) monte edin.
- Pergola lambrilerin ön yüzünü alüminyum F profil ile (profilin uzun tarafı alta bakacak şekilde) monte edin.

KAMELYA

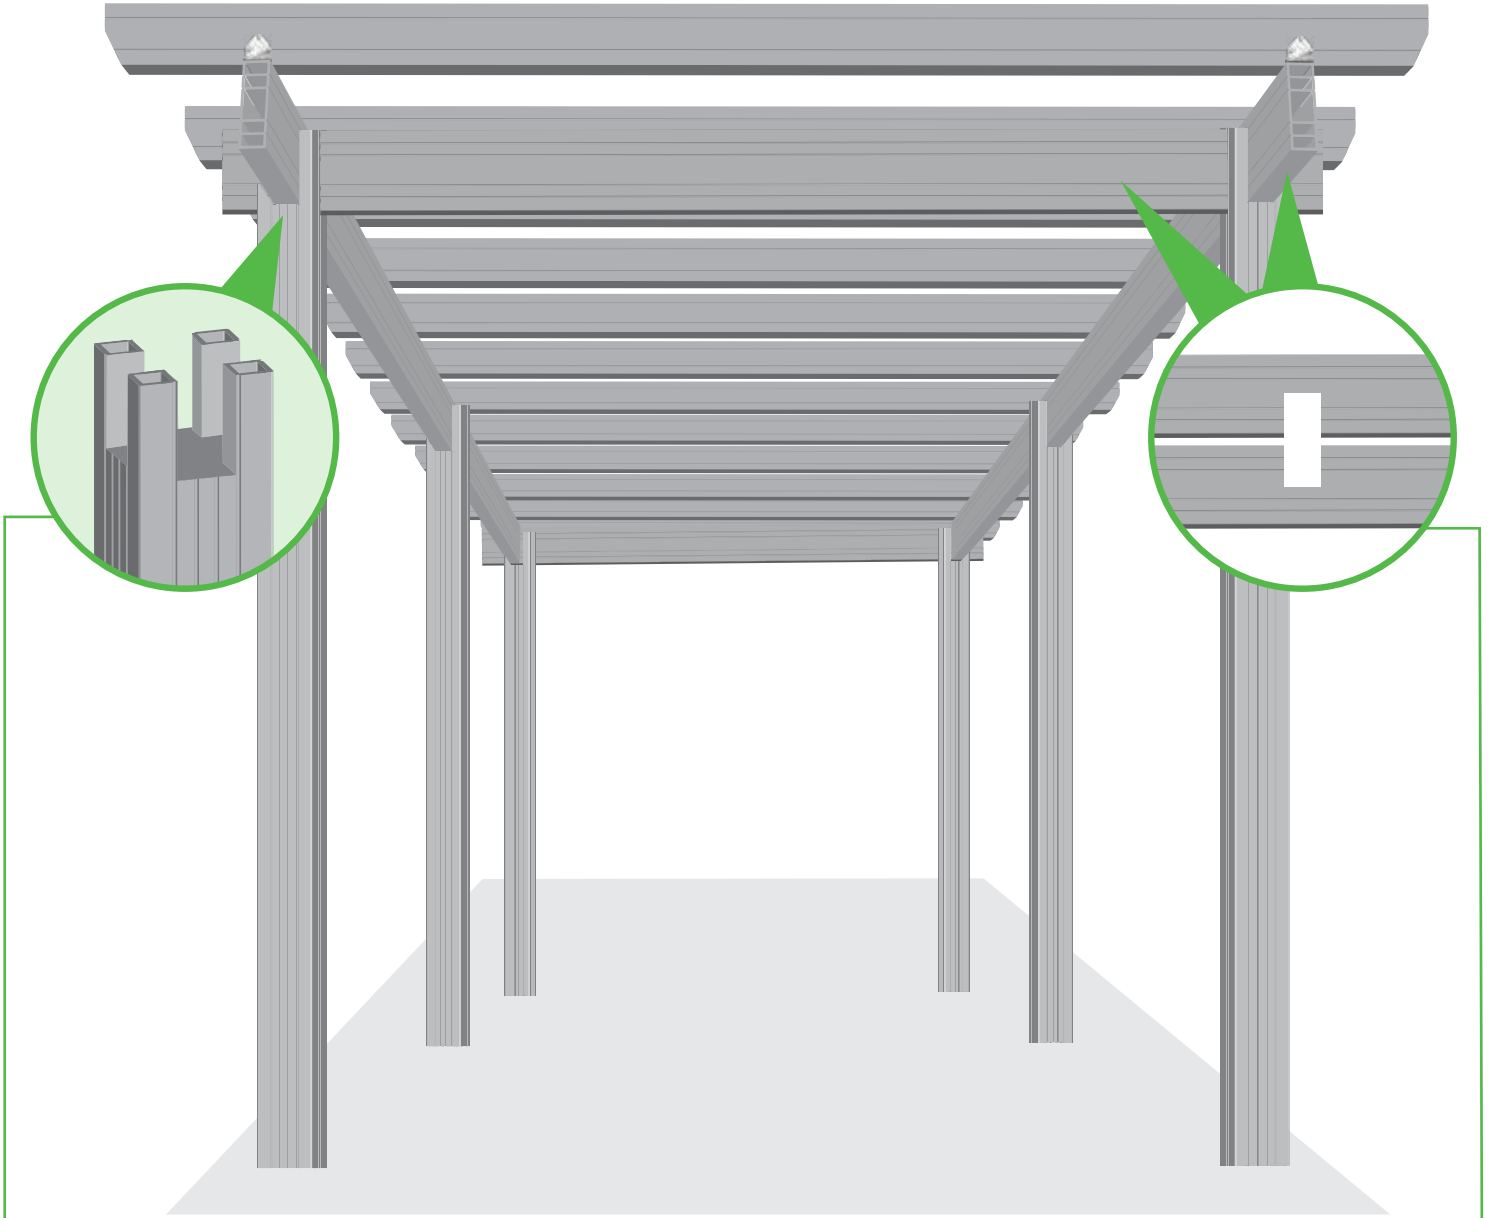

Not: Kamelya kurulacak alanın zemininin düz olmasına dikkat edin, Bu kamelya'yı teraziye almak adına önemlidir.

1. Pergola'da anlatıldığı gibi direk ayaklarını zemine, önce yerlerini ayarlayıp, ayarladığınız yerlerden buldex vida ile veya gömleki dubel ile monte edin.
2. Kirişleri geçireceğiniz direk uçlarını her iki tarafından 17x6cm ebadında freze ile kiriş kanallarını açın.
3. Kirişleri yönlerine göre kerterek veya keserek, direkte hazırladığınız kanallara geçirecek şekilde ayarlayın.
4. Direkleri, zeminde monte ettiğiniz direk ayaklarına yerleştirin.
5. Kirişleri yerlerine yerleştirin ve direk ve kirişleri yatay ve düşey olarak teraziye alın.
6. U Klipsleri 45 cm aralıklar ile kirişlere monte edin ve ilk merteyi karşılıklı u klipslere yerleştirin ve tekrar dikkatlice yatay ve düşey teraziye alın.
7. Son merteyi yerine yerleştirdikten sonra yine yatay ve düşey teraziye alın.
8. Direk ayaklarını direk üzerinden pergola montajında anlatıldığı gibi saplama ve körsomun ile vidalayın.
9. Daha sonra Kiriş ve direk bağlantı noktalarına saplama ve körsomunlar ile vidalayın.
10. Birinci ve sonuncu merteyi aralarındaki diğer mertekleri yerlerine yerleştirip, u klipslere montajını yapın.