



Montaj Kılavuzu

■ 27312 CEPHE



GİRİŞ

Elinizdeki kılavuzda Arline Cephe Kaplama kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin kurulumu aşamasında size yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.

Ürünlerimiz sıcak, konforlu, doğal ve güzel yaşam alanları oluşturmak hedefi ile üretilmiştir.

Arline zaman zaman kurulum talimatlarını gözden geçirir. Güncel kurulum talimatlarını almak için www.arline.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

GENEL ÖNERİLER

Montaj veya başka bir sırada ürünler üzerinde işaretleme yapmanız gerektiğinde, kalıcı ve iz bırakan işaretçilerle işaretleme yapmayınız. Boya yada benzeri kimyasallar kalıcıdır. Her türlü işaretlemelerde bebek pudrası veya tozsuz tebeşir kullanmanızı tavsiye ederiz.

Büyük veya derin delikler açarken talaşları çıkarmak için periyodik olarak matkabın ucunu deliğin dışına çıkarın.



Cephe Kaplama Profilleri birçok cephe kaplama uygulama türü için uygundur. Fakat amacı dışında, (örneğin; yük taşıma, korkuluk için) amaçlanmamıştır.

DEPOLAMA

Ürünlerini belli bir süre depolayacaksanız lütfen aşağıdaki talimatlara uyun;

Ürünlerini düz bir yüzey üzerinde depolamalısınız.

Eğer istifleme yapacağınız zemin düz değil ise çeşitli yardımcı elemanlar ile destekleyip zemini düz hale getiriniz.

Profilleri 2,5 m den daha yüksek olarak İSTİFLEMİYİN.

Kurmaya hazır oluncaya kadar malzemeleri örtün.

GÜVENLİK

Çalışırken koruyucu kıyafet ve güvenlik ekipmanı giymelisiniz.

Özellikle kapalı alanlarda kesim yaparken koruyucu gözlük, eldiven, toz maskesi ve uzun kollu kıyafet giyin.

Arline ürünleri ağaçtan daha ağır ve daha fazla esnektir. Geleneksel tahtalarda olduğu gibi aynı miktarda profilleri kaldırmayı DENEMEYİN.

ALETLER

Arcephe profilleri ile zevkinize göre şekilli desenler, modeller meydana getirebilirsiniz.
Çoğu desenler ve döşeme şekilleri özel aletler gerektirmez.


İhtiyacınız olan aletler;
Gönyeli Daire Testere.
Kırıcı & Delici
Elektrikli ve Şarjlı matkap,
Gönye
Metre,
Plastik çekiç,
Su terazisi ve
Koruyucu eldiven.

Gönyeli daire testere kullanırken 40 veya daha az dişli 25.4 cm - 30.5 cm bir testere bıçağı tavsiye ederiz.
Ayrıca kullanacağınız matkap uçlarının kaliteli olmasına dikkat edin.




ELEMANLAR


27312

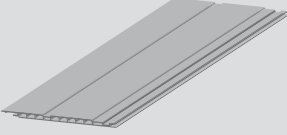


KK3050

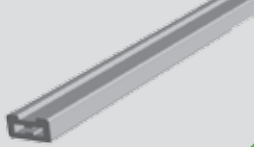


4040 Köşe Profili

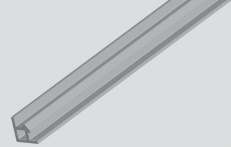


SP6010

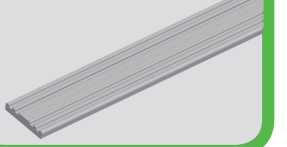

F profil

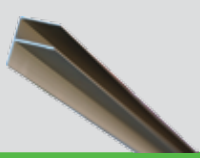

ARK777
İnox Başlangıç&Bitiş
Klipsi



Vida 3.5x25




Buldex
Vida



En iyi sonuç ve etkili bir görüntü için orijinal bağlantı elemanları kullanınız.
Tavsiye edilmemiş bağlantı elemanlarının kullanımı ürünleri Garantisinden çıkaracaktır.
Vidalama yaparken matkap ve uygun uç ile ön delme yapmanızı tavsiye ediyoruz.



KARKAS SİSTEMİ KURULUMU

Karkas yapıyı oluştururken, karkasları içten içe en fazla 60cm ara ile yerleştirin.

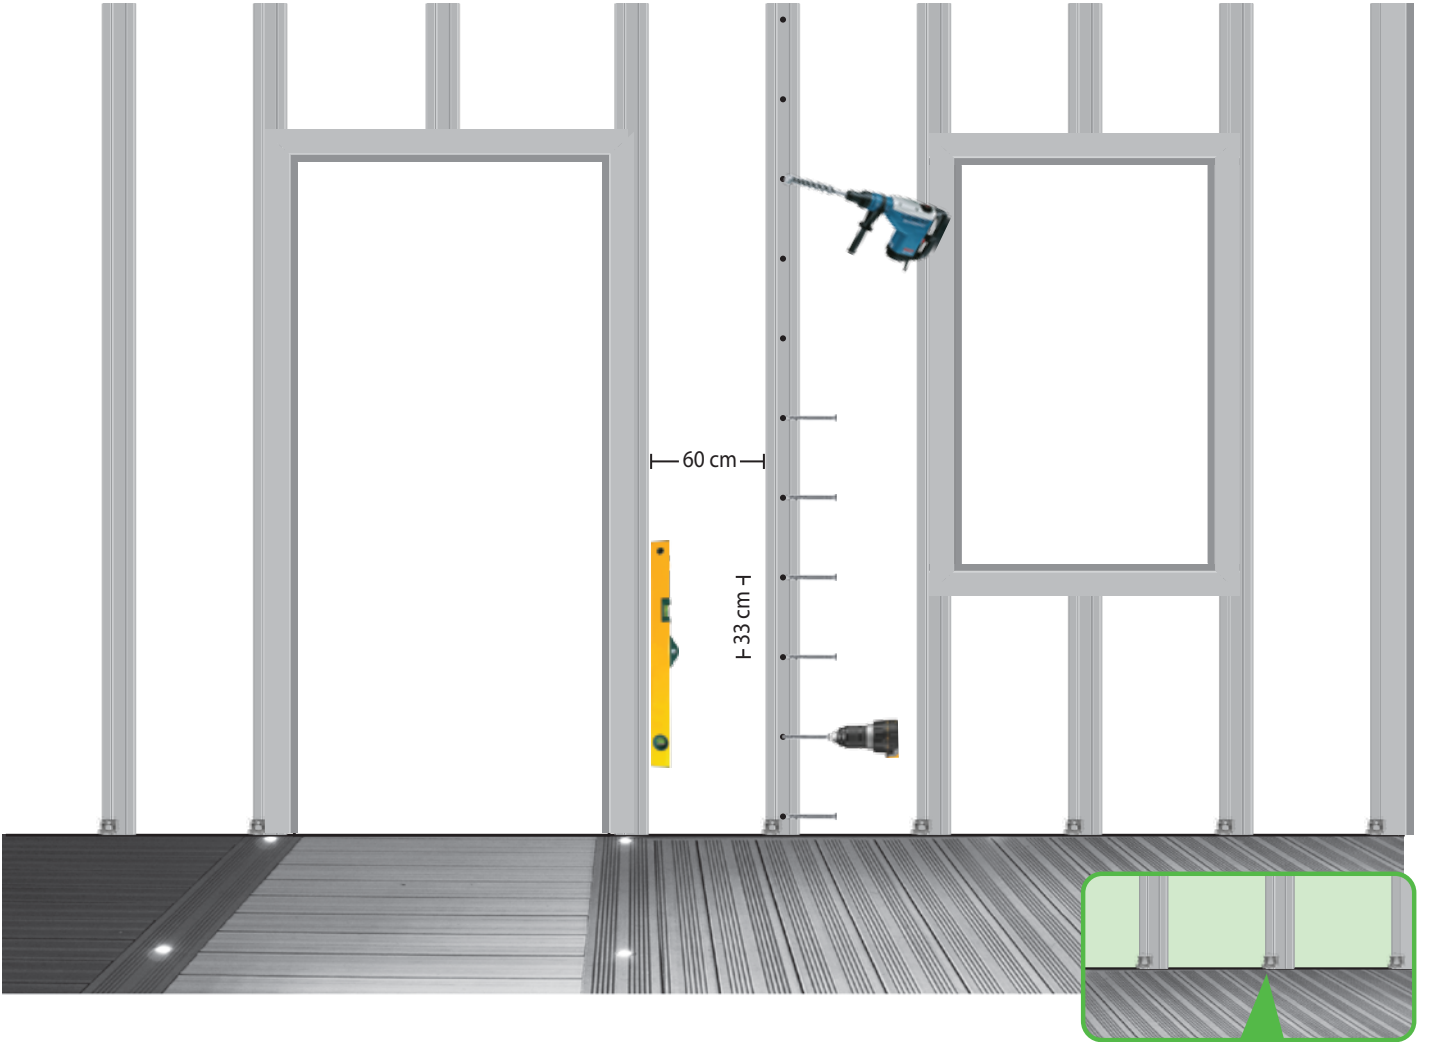

- Kırıcı & Delici ile 33 cm aralıklarla karkas üzerinden betona buldex vida yerlerini delin.
- Matkap ile buldex vidaları deldiğiniz yerlerden vidalayın.


- Döşemeye başlayacağınız alt taraftan, Karkasların tüm uçlarına başlangıç klipslerini monte edin.

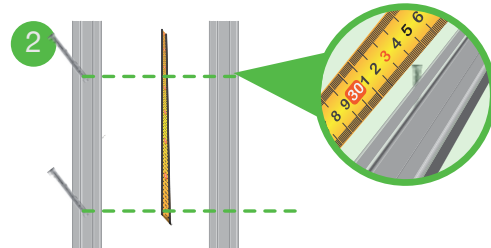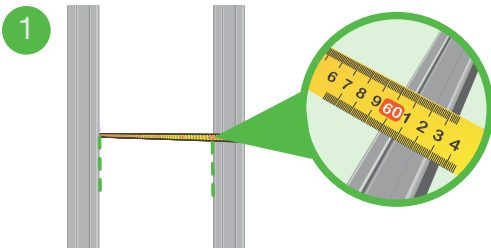

Karkaslar arası boşluğu içten içe 60cm ayarlayın. Karkasları, duvara 33cm arayla uygun buldex vida ile monte edin.

Duvar kenarlarına gelen yerlerde karkasları duvara sıfır olacak şekilde dayamayın, duvardan en az 1cm açıklık bırakarak montaj edin.


PROFİLLERİN MONTAJI

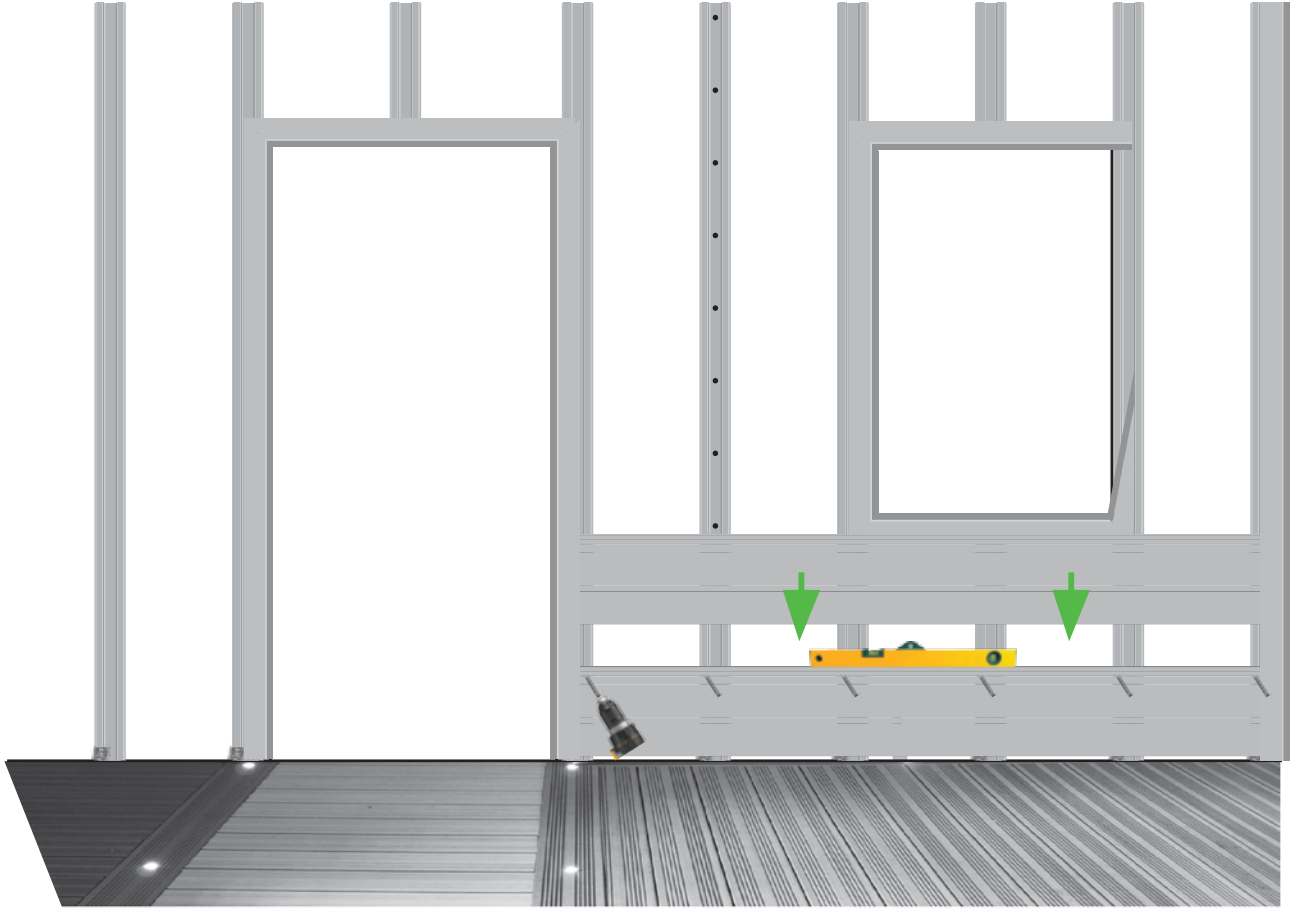



■ İlk sıra profili alt taraftan başlangıç klipslerine geçirin.

■ Profillerin üst tarafında yuva üzerinden tüm karkaslara vidalayın.

■ Diğer profilleri aynı yöntemle, plastik çekiç yardımı ile birbirine geçirin ve üst taraflarından vidalayın.


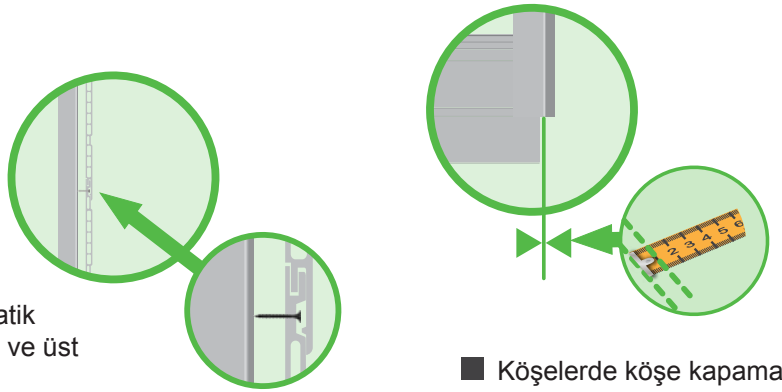


■ Köşelerde köşe kapama profilleri için en az 0,5 mm boşluk bırakın.

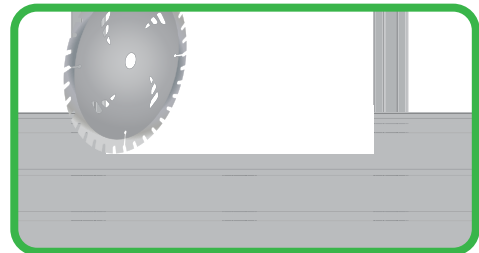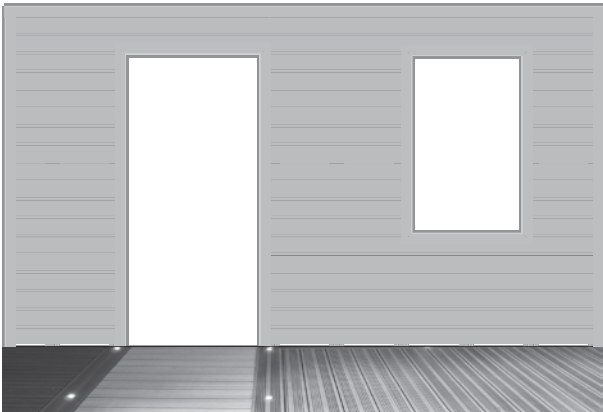

■ Pencere ve Kapılarda alt ve üst tarafa gelen profilleri kapı ve pencere genişliğinde keserek kurtarın.


KÖŞELERİN MONTAJI

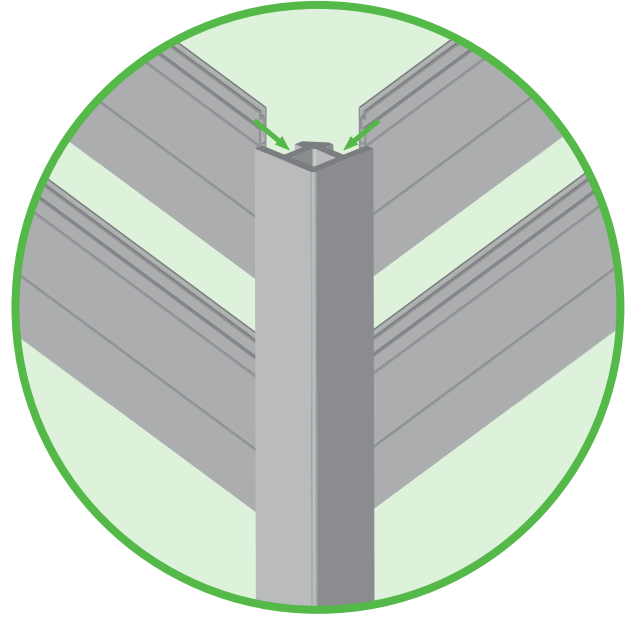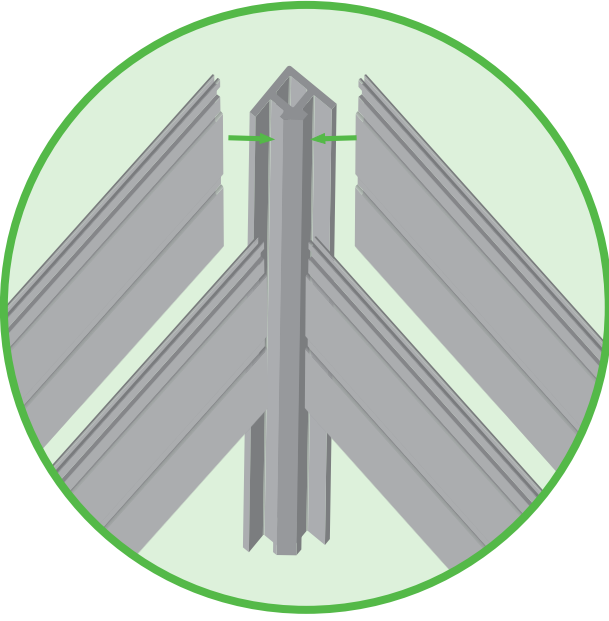

■ 4040 Köşe profilini hem iç köşelerde ve hemde dış köşelerde kullanabilirsiniz.

ELEMANLARIN PRATİK OLARAK HESAPLANMASI

İhtiyaç duyulan elemanların hesaplamasını pratik olarak aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz. Belirtilen adetler genel uygulamalardan elde edilen ortalama miktarlardır, bazı uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

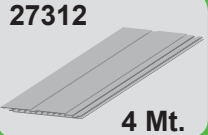$1m^2$	=	 27312 4 Mt.	$1m^2$	=	 Buldex Vida 6 Ad
$1m^2$	=	 2 Mt.	$1m^2$	=	 3,5x25 Vida 12 Ad.
$1m^2$	=	 ARK777 Klips 3 Ad.			

Montaj Kılavuzunda belirtilen koşullara uygun olmaması ürünlerinizi garanti kapsamı dışında kalmasına neden olacaktır. Ürünlerinizin sağlıklı ve uzun ömürlü kullanımı ve Arline koşullu garanti kapsamında olması için lütfen montaj yönergelerine uyunuz.